




安装方式

探测器的外形如下图,外形尺寸:88×88×28.3(长×宽×高单位:mm)安装方式为标准86盒式固定。

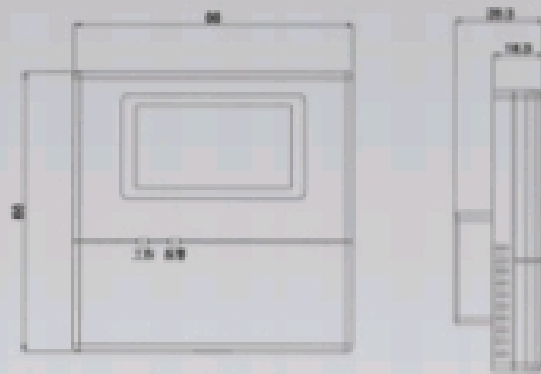

操作说明

工作指示灯	绿灯,探测器处于通讯状态工作时,指示灯闪亮。
报警指示灯	红灯,探测器余压超标报警时,指示灯闪亮。
LCD 液晶	显示余压值。
红外编码口	使用我公司专用编码器进行编址,编码时仅对一个探测器在线编码。
程序下载口	下载程序接口。

